


TERRASSENVERBINDER

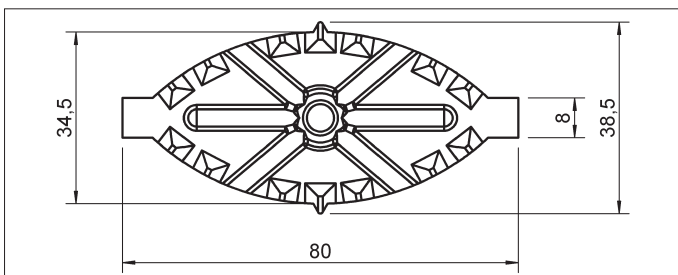

Der Verbinder für Holzterrassen. Zum Verbinden ohne Schraubenlöcher auf der Oberseite der Terrassendielen (nur die erste und die letzte Diele muss einmal geschraubt werden). Dadurch erreichen Sie eine filigrane Oberfläche der Terrasse, die auch barfuß bedenkenlos begehbar ist.


Art.-Nr. 0907 000 80

VE/St. 100

Einfach

Die Holzdielen können in der Werkstatt verlegefertig vorbereitet werden: Dielen anzeichnen (je nach Abstand der Rahmenschenkel der Unterkonstruktion) anschließend die Dielen an den gekennzeichneten Markierungen einfräsen.

Der Terrassenverbinder wurde in Abstimmung mit der Würth Terrassenbauschraube entwickelt. Die Terrassenbauschraube fügt sich optisch sehr schön in die Konstruktion ein. Die Unterkonstruktion muss nicht vorgebohrt werden, da die Terrassenbauschraube eine Bohrspitze aufweist.



Art.-Nr. 0166 105 540 - 0166 105 580

Montageanleitung



Das Anzeichnen der Dielen erfolgt nach Stapeln mit einem Winkel und Bleistift.



Die Dielen werden mit Hilfe einer Flachdübelfräse an der Markierung seitlich eingefräst (Einstellung „D“ für Duplex).



Nach der Erstellung der Unterkonstruktion wird die erste Diele mit Hilfe einer Schraubzwinge fixiert und anschließend verschraubt (Terrassenbauschraube Art.-Nr. 0166 105 5..).



Die erste Diele mit einem Terrassenverbinder bestücken. Die Verbinder werden mittels eines Gummihammers in die Fräsnut eingeschlagen.




Die zweite Diele wird gegen die erste geschoben, wobei der erste Verbinder in die Taschenfräsung der zweiten Diele eingeführt wird. Die beiden Dielen werden mit Schraubzwingen verspannt, anschließend wird der Verbinder mit einer Terrassenbauschraube verschraubt. Der ganze Verbund wird in gleicher Art hergestellt wie die Verbindung der ersten beiden Dielen.

Zusatzartikel



Holzverbinderfräse
Art.-Nr. 0702 907 1

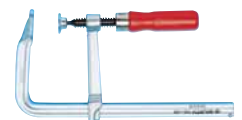

Ganzstahl-Schraubzwingen
Art.-Nr. 0714 674 40