


KIT DI RIPARAZIONE PER TELONI

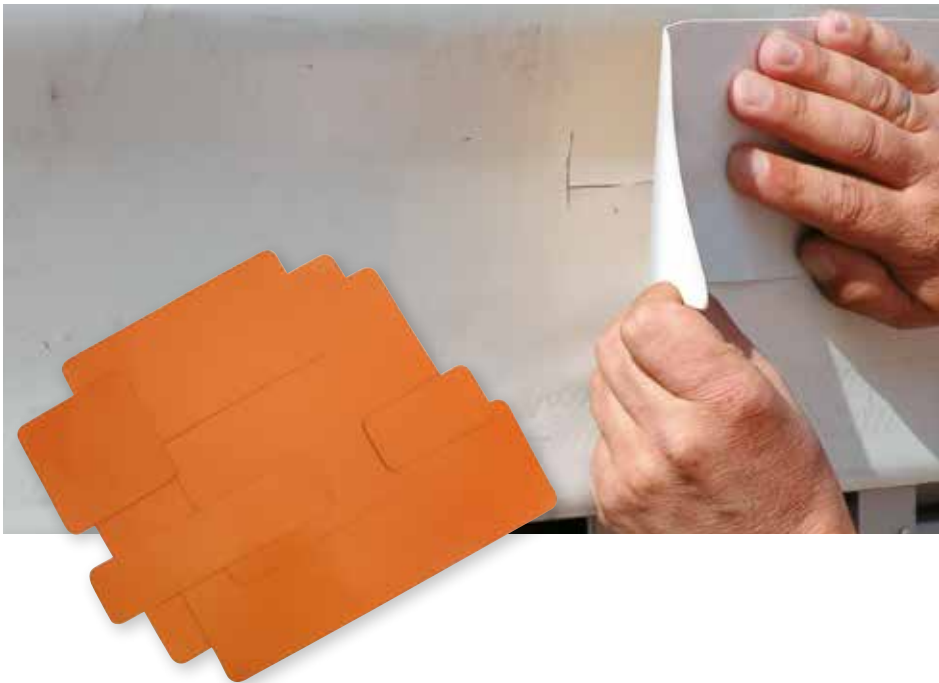

Sistema unico nel suo genere per la riparazione di teloni. I fori, gli strappi e le lacerazioni vengono riparati definitivamente. Intervento semplice e rapido, sia in officina che in viaggio. Non serve un termosoffiatore né della colla. Per la riparazione di teloni di camion, tende ed ogni tipi di telone.

Temperatura di lavorazione:

- 15°C fino a +40°C

Stabilità termica: -40°C fino a +70°C

Un kit è composto di 32 toppe.

Attenzione:

Non è più possibile staccare o correggere la posizione della toppa dopo l'applicazione.

Istruzioni di riparazione:

Il fondo deve essere pulito, asciutto e senza grasso.

1. Pulire le aree da riparare con un panno pulito togliendo sporco olio e grasso
2. Scegliere un pezzo di toppa più idonea tra le varie misure e togliere la pellicola protettiva
3. Incollare la toppa sul fondo senza formare pieghe o grinze, esercitare pressione e, se necessario, battere con un martello di gomma contro una superficie rigida

cartella colore	colore	kit a 32 pz* Art.	kit 500 x 210 mm** Art.
A	bianco RAL 290	0880 600 290	0880 800 290
B	grigio RAL 161	0880 600 161	0880 800 161
C	grigio chiaro RAL 7035	0880 607 035	0880 807 035
D	beige RAL 1014	0880 601 014	-
E	verde scura RAL 6001	0880 606 001	0880 806 001
G	azzurro RAL 5012	0880 605 012	0880 805 012
H	blu RAL 5002	0880 605 002	0880 805 002
I	rosso RAL 3000	0880 603 000	0880 803 000
K	arancione scuro RAL 2004	0880 602 004	-
L	arancione RAL 2011	0880 602 011	-
M	giallo RAL 1018	0880 601 018	0880 801 018
N	nero RAL 9005	0880 609 005	0880 809 005

Contenuto:	
misura/mm	quantità/pezzi
300 x 200	3
300 x 100	4
100 x 100	6
200 x 200	3
200 x 100	4
200 x 50	6
100 x 50	6

** Contenuto:	
misura/mm	quantità/pezzi
500 x 210	10

Accessori e prodotti complementari:



Grease off
Art. 0890 108 9



Martello in gomma
Art. 0715 734 08



Rullo preminastro
Art. 0880 160 033

